POLYSTRA AUTOMOTIVE
Création, Vente, Fabrication et Diffusion de
Tous équipements Polyester pour véhicules
Utilitaires et de loisirs…

17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
FRANCE

Tel : 04.68.37.32.55
Fax : 04.68.22.81.84

Mail : contact@polystra-france.com
Site : www.polystra-france.com

NOTICE DE MONTAGE

HARD-TOPS FORD RANGER

1. Démonter l'arceau si le véhicule en est équipé. De même, si votre 4x4 est équipé d'un rideau de benne, mettre la benne à nue.

2. Si votre Ranger est équipé d'une protection de benne enveloppante, prévoir les trous pour le passage des pinces de fixations (voir photos ci-dessous)

3. Posez l'Hard-Top sur la benne en le poussant vers la cabine. Ce dernier s'auto centre.

4. Contrôlez au préalable que le hayon se ferme correctement.

5. La fixation du Hard-Top se fait à l'aide de 4 pinces Clamps pour un Double Cabine et 6 pinces Clamps pour un Super Cab, ainsi que pour un Simple Cabine.

6. Le serrage des pinces Clamps se fait à l'aide d'une clé de diamètre 14.

7. Recontrôler la fermeture du hayon après serrage.

8. Le branchement électrique du 3ème feu stop et du plafonnier Leds se fait sur le feu arrière gauche du 4x4.

9. Prévoir un contrôle du serrage des pinces après 24 / 48 heures (les joints d'étanchéité s'affaissent suite à la pression du serrage initial).

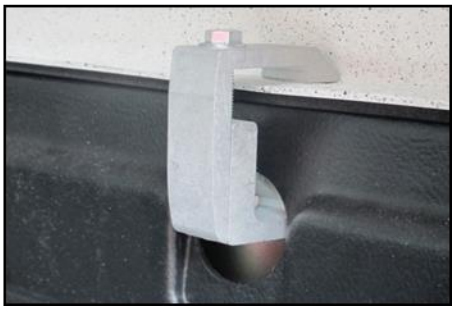

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55